

PRÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVA

# Oprava poškodených hrán

Poškodené hrany sa pomocou produktov ADLER určených na opravu a servis dajú úplne jednoducho opraviť.

Poškodenia hrán, vzniknuté v dôsledku nepozornosti pri dodaní alebo montáži, sa pomocou produktov ADLER na servis a opravu dajú úplne jednoducho opraviť. Predovšetkým s **ADLER servisným kufříkom** sú takéto opravy detskou hrou, pretože v ňom vždy máte k dispozícii všetky potrebné nástroje na opravu. ADLER na príklade dyhovanej hrany prírodného dubu ukáže, ako.

 13.06.2012

## Použité produkty



Service-Koffer Holzoberflächen



Grilith Hartwachsstangen



Grilith Flexpen



Grilith Klarlack-Spray



Hartwachshobel



Lackziehklinge



Hartwachs-Schmelzer 400/BT




Schleifvlies 150x230 mm

## Pracovné kroky




### KROK 1:

Hranu očistite a odstráňte uvoľnené časti a odstávajúce triesky.

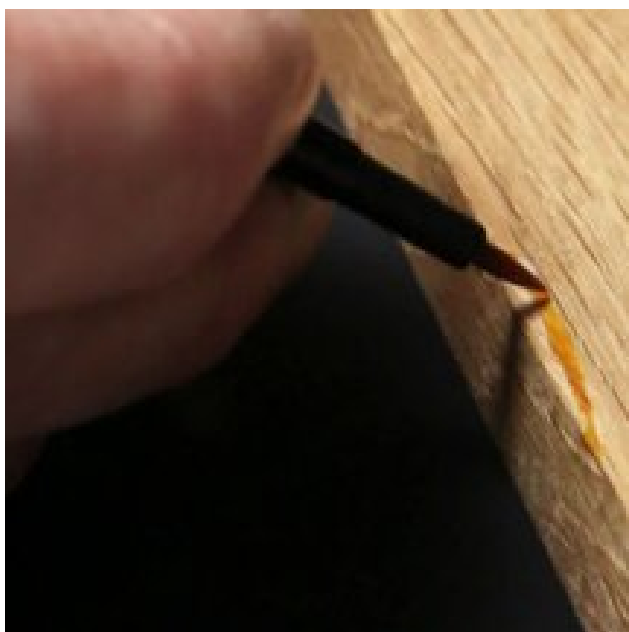

### KROK 2:

Zafarbite príslušné miesto s **Grilith-Flexpen** a následne ho zľahka pretrite pomocou bavlnenej handričky.

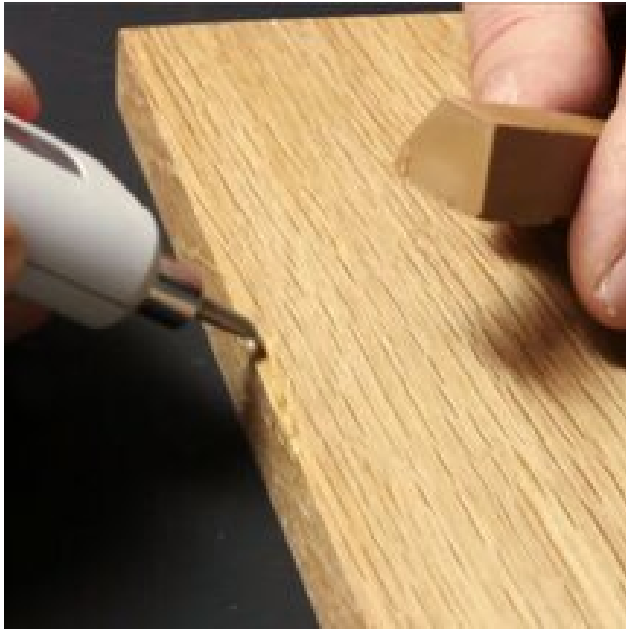

### KROK 3:

Pomocou **tavičky tvrdého vosku** roztavte **voskovú tyčinku** a vosk naneste na príslušné miesto. Aby ste dosiahli odtieň čo najpodobnejší podkladu, odporúčame zmiešať viaceré odtiene, resp. tvar textúry „namaľovať“ tmavšou farbou.



### KROK 4:

Prebytok vosku odstráňte **hoblíkom na vosk**.



## KROK 5:

Plochu prebrúste **brúsnym rúnom** bez tlaku - aby ste ju odmastili.



## KROK 6:

Aby sa miesto zakonzervovalo, na záver nastriekajte vrstvu **Grilith-Klarlack-Spray**.

## Produkty použité zo servisného kufríka ADLER-Servicekoffer:

- Grilith-Flexpen
- tavička tvrdého vosku
- vosková tyčinka
- hoblík na vosk
- brúsne rúno
- Grilith-Klarlack-Spray

## Poznámka:

So servisným kufríkom **ADLER-Servicekoffer** môžete opraviť aj iné poškodenia ako **vŕačené miesta** alebo **škrabance**.

# Galéria

