

PRÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVA

# Oprava odretých miest na tmavom dreve

Lahké odreniny a škrabance na drevených povrchoch môžete bez námahy opraviť so servisným kufríkom ADLER.

Poškodenia vzniknuté pri preprave, montáži alebo aj používaním človeka nahnevajú, žiaľ vyhnúť sa im nedá. So **servisným kufríkom ADLER** môžete malé škody na drevených povrchoch ľahko opraviť.

 13.06.2012


## Použité produkty



Grilith Flexpen



Grilith Klarlack-Spray




Brúsne rúno

## Pracovné kroky



### PRÍPRAVA

Očistite poškodené miesta bavlnenou handričkou.

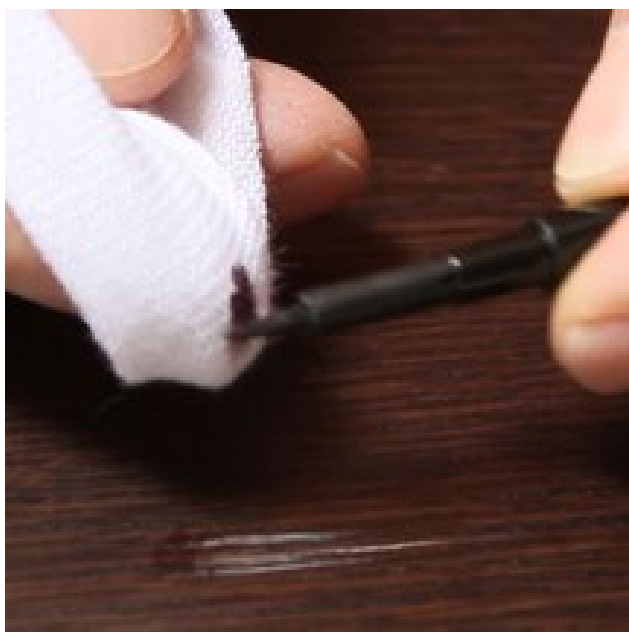

### KROK 1:

Vyberte retušovacie pero **Grilith-Flexpen** podobné odtieňu opravovaného dreva. Naneste tinktúru z Grilith-Flexpen na bavlnenú handričku.



Následne pretrite handričkou príslušné miesta tak, aby ste ich zafarbili.

0



## KROK 2:

Zľahka preleštíte poškodené miesta **brúsny** **rúnom**.

0



### KROK 3:

Na záver miesto tenko prestriekajte s **Grilith-Klarlack-Spray**, aby sa opravované miesto zakonzervovalo.

#### Tip pre spracovanie Klarlacku:

Sprej používajte iba v dobre vetraných miestnostiach. Nádobu držte zvislo a striekajte rovnomerne a nie príliš silno zo vzdialenosti cca 25 cm pri izbovej teplote. Klarlack existuje v štyroch stupňoch lesku: lesklý, polomatný, matný a hlboko matný.

#### Ešte niečo navyše:

S **ADLER servisným kufříkom** pre nábytok môžete opraviť aj iné poškodenia ako **priehlbiny**, **škrabance** alebo **poškodené hrany**.

### Použité produkty zo servisného kufříka ADLER-Servicekoffer:

- **Grilith-Flexpen**
- bavlnená handrička
- brúsne rúno
- **Grilith-Klarlack-Spray**

## Galéria

