

PRÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVA

# Obnova opotrebovaných povrchov nábytku

**Opotrebované povrchy môžete úplne jednoducho obnoviť s Klarlackspray.**

Rokmi sa povrchy nábytku opotrebojú, stratia farbu a pôsobia matne. No a s takými chybami krásy sa už nemusíte viac trápiť, pretože s **Grilith Klarlackspray** od firmy ADLER môžete opotrebované miesta bez námahy opraviť. Ukážeme Vám krok za krokom, ako na to:

 16.01.2013

## Použité produkty




Grilith Klarlack-Spray



Brúsny papier 3M

## Pracovné kroky

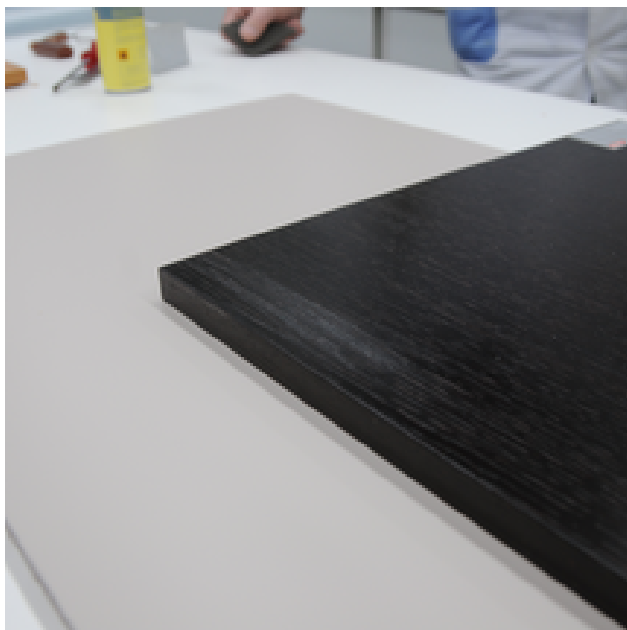


### KROK 1: PRÍPRAVA OPOTREBOVANÝCH MIEST

Opotrebované miesta očistite bavlnenou handrou. Povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt.



### KROK 2: BRÚSENIE

Miesto opatrne prebrúste so **Scotch-Brite** alebo veľmi jemným brúsnym papierom (zrnitosť 320 - 360) a dôkladne zbavte prachu.

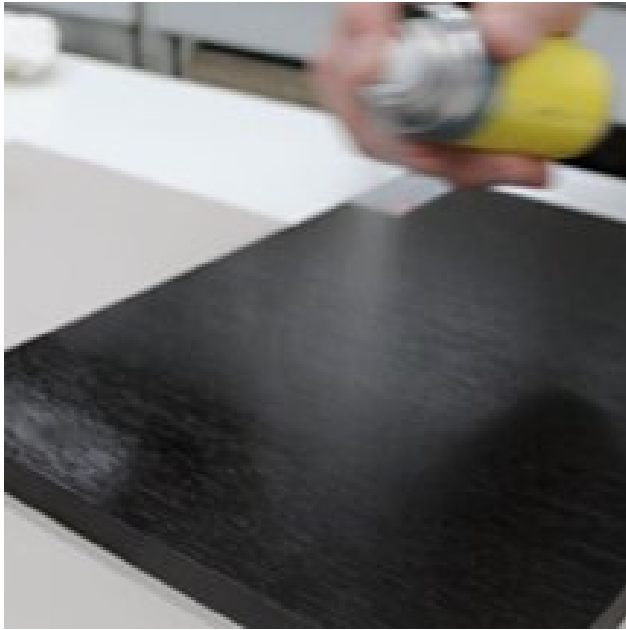

### KROK 3: LAKOVANIE S GRILITH KLARLACKSPRAY

Dózu silno pretrepávajte cca 2 min. Môžete ju občas pretrepať aj počas použitia.

Prv, než začnete miesta opravovať, odporúčame **Grilith Klarlackspray** vyskúšať na nenápadnom mieste. Touto skúškou ihneď uvidíte, či nedôjde k neželaným zmenám odtieňa.

Pri striekaní držte dózu vždy zvislo k ploche. Striekajte rovnomerne a nie sýto zo vzdialenosti cca 25 cm pri izbovej teplote.



### KROK 4: DRUHÁ VRSTVA

Ak je potrebné, môžete miesto po niekoľkých minútach prestriekať druhýkrát. Viac tenkých vrstiev je lepšia voľba ako jedna hrubá.

Po použití dózu otočte a striekaciu hlavu tlačte tak dlho, kým neprestanie striekať.

V závislosti podkladu je Spraylack v troch stupňoch lesku: lesklý, hodvábný lesk a mat.



VÝSLEDOK

0

**Použité produkty:**

- Scotch-Brite sivý
- Grilith Klarackspray

0

## Galéria

